Nokia Booklet 3G

NOKIA

Como começar

Olá

O seu dispositivo Nokia é a sua porta pessoal para um mundo de possibilidades infinitas. Pode aceder a serviços Internet e Ovi, bem como a serviços das redes sociais e manter-se em contacto com os amigos. Pode sempre escolher a melhor opção a partir das redes e métodos de ligação disponíveis.

O dispositivo vem com uma antena interna de GPS (sistema de posicionamento global), para que possa explorar cidades em todo o mundo. Utilize os Mapas Ovi para efectuar facilmente o download de mapas, planear viagens e procurar rotas para locais de interesse através da morada.

O dispositivo possui igualmente uma câmara que pode utilizar para conversar ao vivo com os seus amigos. Utilize o Concentrador social para enviar mensagens e aceder a utilitários sociais.

O pacote de venda

O pacote de venda contém os seguintes itens:

- Nokia Booklet 3G
- Carregador AC-200 e cabo específico do país
- Auricular estéreo WH-205
- Cabo de carregamento e conectividade CA-126 USB para o dispositivo móvel Nokia
- Pano de limpeza
- Manual de introdução

O conteúdo do pacote de venda pode variar consoante a região ou país onde o dispositivo foi adquirido.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Configuração, teclas e componentes

Configurar o dispositivo

Abra a porta da ranhura do cartão SIM

Abra a porta da ranhura do cartão SIM (e do cartão de memória) (4).

Inserir o cartão SIM

Introduza o cartão SIM (5). Certifique-se de que a área dos contactos do cartão fica virada para os conectores do dispositivo e que o canto biselado do cartão fica virado na direcção correcta. Pode inserir o cartão SIM mesmo quando o dispositivo está ligado.

Ligar o dispositivo

Para ligar o dispositivo, prima a tecla de alimentação (3).

Teclas e componentes

1 Microfone
2 Câmara Web
3 Tecla de alimentação
4 Porta da ranhura do cartão de memória e do cartão SIM
5 Ranhura do cartão SIM
6 Conector USB
7 Conector do carregador
8 Conector HDMI
9 Conector de áudio
10 Cabo do carregador, a ficha de ligação à energia varia consoante o país.
11 Adaptador do carregador
12 Adaptador do carregador com o cabo enrolado à sua volta para transporte. Desenrole o cabo antes da utilização.

Acessórios

Pode adquirir acessórios em separado para utilizar com o seu produto, tais como uma bolsa de transporte, um adaptador de ethernet, um adaptador USB para VGA e vários tipos de auriculares.

Para obter mais informações sobre os acessórios disponíveis para o dispositivo, consulte www.nokia.com.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Configuração do Windows

Quando liga o dispositivo pela primeira vez, o assistente de boas-vindas ajuda-o ao longo do processo de instalação. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Os gráficos utilizados neste manual para descrever a fase de configuração são apenas para mera referência e podem diferir dos gráficos que vê no visor.

1. Execute o Windows 7

O sistema operativo Windows 7 vem pré-instalado no dispositivo. É-lhe solicitado que inicie a configuração do Windows 7 no decurso do arranque inicial. Siga as instruções apresentadas no ecrã. Quando terminar o processo de configuração, o dispositivo é reiniciado utilizando as definições que acabou de configurar. Após o reinício, o seu dispositivo está pronto a ser utilizado.

Irá receber automaticamente as actualizações do Windows quando estiver ligado à rede, se para tal tiver efectuado a configuração das definições. As actualizações do sistema podem envolver a transmissão de grandes quantidades de dados e poderão ser cobradas taxas de dados. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

2. Nokia Booklet software updater

O Nokia Booklet software updater está pré-instalado no dispositivo. O Nokia Booklet software updater verifica automaticamente todas as semanas se existem actualizações disponíveis após iniciar sessão. Para fazer download de novo software, siga as instruções.

O download de novo software pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

3. Configurar ligações sem fios

Para ver e escolher os métodos de ligação a utilizar e para activar ou desactivar ligações sem fios, prima **fn + F10**.

Para estabelecer ligações a redes LAN sem fios (WLAN), abra a caixa de diálogo de rede sem fios no tabuleiro do sistema, situado no canto inferior direito do visor.

4. Concentrador social

Prima **fn + F11** e siga as instruções.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

5. Sincronizar o dispositivo móvel

Para abrir o Nokia Ovi Suite Installer e instalar o Nokia Ovi Suite, escolha o ícone respectivo no ambiente de trabalho. Com o Nokia Ovi Suite, pode sincronizar o seu Nokia Booklet 3G com um dispositivo compatível.

Para sincronizar, abra o Nokia Ovi Suite e siga as instruções.

1

2

3

4

5

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Índice

Segurança 4

1. Informações importantes 5
Carregar a bateria 5
Protecção do disco rígido 5

2. Suporte 5
Localizar o suporte 5
Suporte no dispositivo 5

3. Teclas e componentes do dispositivo 6
Teclas e componentes 6
Remover a bateria 6
Indicadores 7
Atalhos do teclado 7
Localizações da antena 7
Cartão de memória 8
Auricular 9

4. Conectividade 9
Ligações WLAN 9
Conectividade Bluetooth 9
Dados por pacotes de alta velocidade 10
Cabo de dados USB 10
Activar ligações 11

5. Internet 11
Navegar na Internet 11
Câmara Web 11

6. Concentrador social 12

7. Posicionamento (GPS) 12
Acerca do GPS 12
Acerca do GPS assistido 13
Ver a sua localização 13
Mapas Ovi 13
Sugestões para a criação de uma ligação GPS 13

8. Segurança e cópias de segurança 14
Proteger o dispositivo 14
Efectuar cópias de segurança de dados 15

9. Reactivar o dispositivo 15

10. Manter a duração da bateria 16

11. Resolução de problemas 16

12. Sugestões para uma utilização ecológica 18
Poupe energia 18
Reciclar 18
Poupe papel 19
Mais informações 19

Acerca do seu dispositivo 20

Serviços de rede 20

Normas 20

Acessórios 20

Bateria 21
Informações sobre a bateria e o carregador 21

Cuidados com o seu dispositivo 21
Reciclar 22

Informações adicionais sobre segurança 22
Crianças 22
Ambiente de funcionamento 22
Dispositivos clínicos 22
Veículos 23

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Ambientes potencialmente explosivos 23
Informações de certificação (SAR) 23

GARANTIA LIMITADA DO FABRICANTE 23
Prazo de garantia 23
Como obter assistência ao abrigo da garantia 24
O que é que não está coberto? 24
Outros avisos importantes 25
Limitação da responsabilidade da Nokia 25

Índice remissivo 27

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

LIGAR O DISPOSITIVO EM SEGURANÇA

Não ligue o dispositivo quando a utilização de dispositivos móveis que requerem ligações de rede for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo.

INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos móveis são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES

Respeite quaisquer restrições. Desligue o dispositivo num avião, quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

ACESSÓRIOS E BATERIAS

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

RESISTÊNCIA À ÁGUA

O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

COMPONENTES DE VIDRO

O visor do dispositivo é de vidro. Este vidro pode partir-se se o dispositivo cair numa superfície dura ou sofrer um impacto substancial. Se o vidro se partir, não toque nos componentes de vidro do dispositivo nem tente remover o vidro partido do dispositivo. Não utilize o dispositivo enquanto o vidro não for substituído por pessoal técnico qualificado.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

1. Informações importantes

Leia todas as informações de instalação e segurança antes de iniciar a utilização do dispositivo.

Carregar a bateria

Nota: Utilize apenas um carregador compatível para carregar a bateria.

Aviso:
Não utilize o carregador do seu dispositivo para carregar outros dispositivos. Ligar o carregador a outros dispositivos pode causar danos.

A bateria vem parcialmente carregada de fábrica.

Não precisa de carregar a bateria durante um período de tempo específico e pode utilizar o dispositivo durante o carregamento.

Sugestão: Pode carregar um dispositivo externo utilizando uma ficha de ligação micro USB ou Nokia de 2 mm. Ligue um dispositivo móvel, por exemplo, utilizando o cabo de dados USB fornecido. Carregar um dispositivo externo consome energia e a bateria do dispositivo descarrega mais rapidamente.

Protecção do disco rígido

O dispositivo vem com protecção do disco rígido. Esta funcionalidade protege a superfície do disco de danos em caso de queda do dispositivo, ou no caso de outro movimento brusco repentino. A protecção do disco rígido pode evitar danos nos seus dados e no disco rígido.

2. Suporte

Localizar o suporte

Se pretender obter mais informações sobre como utilizar o produto, ou tiver dúvidas quanto ao funcionamento do dispositivo, para obter instruções e consultar as perguntas mais frequentes, consulte as páginas de suporte em www.nokia.com/support ou o manual de utilizador online.

Se o problema continuar sem resolução, contacte a Nokia para obter informações sobre opções de reparação. Consulte www.nokia.com/repair. Antes de enviar o dispositivo para reparação, efectue sempre uma cópia de segurança dos dados do dispositivo.

Suporte no dispositivo

Pode obter mais informações acerca das funcionalidades e funções do dispositivo na aplicação Ajuda e Suporte.

Na aplicação Ajuda e Suporte pode procurar tópicos de ajuda e serviços de suporte, bem como resolver problemas.

Abrir a Ajuda e Suporte

Escolha **Iniciar** > **Ajuda e Suporte**.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

3. Teclas e componentes do dispositivo

Teclas e componentes

1 Câmara Web
2 Microfone
3 Indicadores
4 Teclas de função/atalho
5 Teclado
6 Consola sensível ao tacto
7 Botões da consola sensível ao tacto

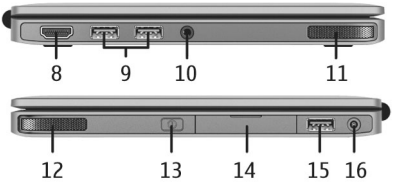

8 Conector HDMI
9 Conectores USB (USB 2.0)
10 Conector de áudio
11 Altifalante
12 Altifalante
13 Tecla de alimentação
14 Tampa da ranhura do cartão de memória e do cartão SIM
15 Conector USB
16 Conector do carregador

17 Bateria

Remover a bateria

Empurre as patilhas de abertura para os lados do dispositivo para as desbloquear.

Quando as patilhas estiverem devidamente abertas, a bateria é liberta e pode removê-la.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Indicadores

Corrente eléctrica (carregador)
Bateria
Modo de suspensão
Ligação 3G activa
LAN sem fios (WLAN) activa
Ligação Bluetooth

Atalhos do teclado

Com os atalhos do teclado pode utilizar o seu dispositivo de um modo mais eficiente.

Teclas de função

Fn+F1 — Retroceder/Rebobinar
Fn+F2 — Reproduzir/Pausa
Fn+F3 — Seguinte/Avançar
Fn+F4 — Silenciar o som
Fn+F5 — Baixar volume
Fn+F6 — Aumentar volume
Fn+F7 — Reduzir o brilho do ecrã
Fn+F8 — Aumentar o brilho do ecrã
Fn+F9 — Alterar o modo de visualização
Fn+F10 — Activar métodos de ligação
Fn+F11 — Abrir o Concentrador social
Fn+F12 — Imprimir ecrã

Tecla de alimentação

Desligar o dispositivo se este não responder

Mantenha premida a tecla de alimentação durante quatro segundos, pelo menos.

Arrancar em modo de voo

Mantenha premida a tecla de alimentação durante aproximadamente 3 segundos para arrancar o dispositivo sem activar a antena interna WLAN, 3G ou Bluetooth.

Desactivar o modo de voo

Prima **fn+F10** e escolha o ícone do avião.

Para alterar o esquema de energia ou encerrar o dispositivo, por exemplo, prima a tecla de alimentação e escolha uma das seguintes opções:

Equilibrado — Equilibrar o desempenho com o consumo de energia sempre que possível.

Elevado desempenho — Prioritizar o desempenho sobre o tempo de duração da bateria.

Poupança de energia — Minimizar o consumo de energia.

Suspender — Colocar o sistema em modo de espera.

Reiniciar — Encerrar o dispositivo e reiniciá-lo em seguida.

Encerrar — Encerrar o dispositivo.

Localizações da antena

O dispositivo pode ter uma antena interna e uma antena externa. Evite tocar desnecessariamente na área da antena, quando a antena estiver a transmitir ou receber. O contacto com as antenas afecta a qualidade das comunicações, pode causar um nível de consumo de energia superior durante a utilização e pode reduzir a duração da bateria.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

1 Antena celular/antena GPS (à esquerda)
2 Antena WLAN
3 Antena Bluetooth

Cartão de memória

Utilize apenas Cartões SD compatíveis, aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. A Nokia utiliza as normas de indústria aprovadas para cartões de memória; no entanto, algumas marcas poderão não ser completamente compatíveis com este dispositivo. Os cartões incompatíveis poderão danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

Poderá já estar inserido um cartão de memória no dispositivo. Caso contrário, proceda do seguinte modo:

Inserir um cartão de memória



1 Abra a tampa da ranhura do cartão de memória.

2 Insira um cartão de memória compatível na ranhura do cartão de memória. Certifique-se de que a área de contacto do cartão fica virada para baixo. Introduza o cartão. Ouvirá um clique quando o cartão encaixar.

3 Feche a tampa da ranhura do cartão de memória. Certifique-se de que a tampa fica fechada correctamente.

Sugestão: Também pode utilizar um cartão miniSD ou microSD com adaptador.

Remover o cartão de memória

Importante: Não retire o cartão de memória durante uma operação, enquanto o dispositivo estiver a aceder ao cartão. Se o fizer, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

1 Abra a tampa da ranhura do cartão de memória.

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

2 Prima o cartão de memória para libertá-lo da ranhura.
3 Retire o cartão de memória.
4 Feche a tampa da ranhura do cartão de memória. Certifique-se de que a tampa fica fechada correctamente.

Auricular

Pode ligar um auricular compatível que possua um conector de 3,5 mm ao dispositivo.

Também pode utilizar o conector de áudio do dispositivo como uma entrada de áudio, se utilizar um auricular Nokia que inclua um microfone.

A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição. Ouça música num nível de som moderado.

4. Conectividade

Pode estabelecer ligação com outros dispositivos compatíveis utilizando diversos tipos de ligação.

Activar métodos de ligação
Prima **fn + F10**.

Ligações WLAN

Para utilizar uma ligação LAN (WLAN), é necessário que esteja disponível na localização e que o dispositivo esteja ligado à WLAN. Algumas WLANs estão protegidas e é necessário uma senha de acesso disponibilizada pelo fornecedor de serviços ou proprietário da WLAN para estabelecer ligação às mesmas.

As funções que utilizam redes LAN sem fios aumentam o consumo da bateria e reduzem a duração da mesma.

Importante: Active sempre um dos métodos de encriptação disponíveis, para aumentar a segurança da sua ligação LAN sem fios. A utilização de encriptação reduz o risco de acesso não autorizado aos seus dados.

É estabelecida uma ligação WLAN quando escolhe uma WLAN disponível (um router sem fios ou um ponto de acesso sem fios) e introduz a senha requerida, se a rede estiver protegida. A ligação WLAN activa é fechada quando encerra a ligação de dados.

Conectividade Bluetooth

Conectividade Bluetooth

A conectividade Bluetooth permite-lhe fazer uma ligação sem fios a outros dispositivos compatíveis, tais como

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

dispositivos móveis, computadores, auriculares e kits para viatura.

Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista directa. No entanto, os dispositivos têm de estar a uma distância inferior a 10 metros entre si, embora a ligação possa estar sujeita a interferências resultantes de obstruções como paredes ou outros dispositivos electrónicos.

Este dispositivo é compatível com a Especificação Bluetooth 2.1 + EDR e suporta os seguintes perfis: distribuição avançada de áudio, controlo remoto de áudio/vídeo, imagem básica, transferência de ficheiros, acesso telefónico à rede, fax, acesso genérico, permuta genérica de objectos, substituição de cabos, dispositivo de interface humana, pressão de objecto, rede de área pessoal, aplicação de descoberta de serviços, porta série, auricular e mãos-livres. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que suportam a tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia certificados para este modelo. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

As funções que utilizam a tecnologia Bluetooth aumentam o consumo da bateria e reduzem a duração da mesma.

Quando o dispositivo está bloqueado, só é possível estabelecer ligações com dispositivos autorizados.

Para proteger a sua privacidade, desactive o Bluetooth quando não o estiver a utilizar.

Sugestões de segurança

Quando não estiver a utilizar a conectividade Bluetooth, desactive-a. Prima **fn + F10** e escolha o ícone Bluetooth.

Se activou o modo de voo, a conectividade Bluetooth é desactivada.

Não emparelhe com um dispositivo desconhecido nem aceite pedidos de ligação de um dispositivo desconhecido. Isto ajuda a proteger o seu dispositivo de conteúdos perniciosos. É mais seguro utilizar o dispositivo no modo oculto, para evitar software nocivo.

Dados por pacotes de alta velocidade

O High-speed packet access (HSPA, também denominado 3.5G) é um serviço de rede em redes UMTS e permite fazer download e envio de dados a alta velocidade. Quando o suporte de HSPA está activado e o dispositivo está ligado a uma rede UMTS que suporta HSPA, o download e exportação de dados, como e--mail e páginas do browser, através da rede celular pode ser mais rápido.

Para obter informações sobre a disponibilidade e subscrição de serviços de ligação de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Cabo de dados USB

O dispositivo suporta a especificação USB 2.0.

O USB é compatível com dispositivos de tipo teclado, rato, câmara, disco rígido, impressora e scanner.

Alguns dispositivos USB podem necessitar de software de suporte adicional, o qual é

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

habitualmente incluído juntamente com o dispositivo. Para mais informações sobre software específico do dispositivo, consulte as instruções do fabricante.

Ligar dispositivos utilizando o cabo de dados USB

Ligue um cabo de dados USB compatível a uma porta USB do dispositivo e do Nokia Booklet 3G .

Para evitar a danificação de dados, não remova o cabo de dados USB durante a transferência dos dados.

Activar ligações

Na caixa de diálogo de ligações pode ver e escolher as ligações a utilizar.

Escolha o ícone de diálogo de ligações na zona inferior direita do visor. Se não existirem ligações disponíveis, para activar um método de ligação, prima **fn + F10**.

5. Internet

Navegar na Internet

Pode aceder à Internet através do seu dispositivo. Pode ligar-se à Internet utilizando uma LAN sem fios (WLAN) disponível ou uma rede 3G, com um cartão SIM disponibilizado pelo fornecedor de serviços de rede.

Ligação à Internet

1. Prima **fn + F10** e escolha um método de ligação (3G ou WLAN).
2. Para ver as ligações disponíveis, escolha o ícone de diálogo das ligações na zona inferior do visor.
3. Escolha a ligação a alterar.

   Se escolheu uma WLAN segura, introduza a senha. Se a WLAN que escolheu estiver oculta, introduza o nome de rede correcto (identificador de serviço oculto, SSID) e outros detalhes necessários.

Nota: Instale e utilize apenas aplicações e outro software proveniente de fontes seguras. As aplicações provenientes de fontes não seguras podem incluir software nocivo que pode aceder a dados armazenados no seu dispositivo, causar danos de carácter financeiro, ou danificar o dispositivo.

Câmara Web

O seu dispositivo possui uma câmara de 1.3 MP e um microfone integrado.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

6. Concentrador social

Com a aplicação Concentrador social, pode enviar e receber mensagens de texto e aceder a utilitários sociais na Internet. Pode igualmente ver imagens e vídeos em ecrã total dentro da aplicação, bem como ver ligações no browser da Web que foram obtidos automaticamente durante o dia.

Configurar o Concentrador social

Prima **fn + F11** e siga as instruções.

Abrir o Concentrador social mais tarde

Escolha a miniaplicação no ambiente de trabalho ou um ícone na barra de tarefas. Quando o Concentrador social está activo, também é possível utilizar um ícone na barra de tarefas para lhe aceder.

Modificar as definições do Concentrador social

Escolha **Definições** e modifique as definições pretendidas.

7. Posicionamento (GPS)

Acerca do GPS

O dispositivo possui um receptor GPS interno.

O GPS (Global Positioning System - Sistema de Posicionamento Global) é operado pelo governo dos Estados Unidos, o qual é o único responsável pela respectiva exactidão e manutenção. A exactidão dos dados de localização pode ser afectada por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS e está sujeita a alterações da política civil de GPS do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (United States Department of Defense) e do Plano de Radionavegação Federal (Federal Radionavigation Plan). A exactidão também pode ser afectada por uma geometria fraca dos satélites. A disponibilidade e a qualidade dos sinais GPS podem ser afectadas pela sua localização, por edifícios, por obstáculos naturais e pelas condições meteorológicas. Os sinais GPS podem não estar disponíveis no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas e podem ser afectados por materiais com o betão e o metal.

O GPS não deve ser utilizado para medições exactas de posição. Nunca deve depender exclusivamente dos dados de localização do receptor GPS e das redes de rádio móveis para a verificação do seu posicionamento ou navegação.

O receptor GPS é alimentado pela bateria do dispositivo. A utilização do receptor GPS poderá descarregar a bateria mais rapidamente.

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Acerca do GPS assistido

O seu dispositivo suporta A-GPS (serviço de rede). Com o A-GPS, o dispositivo recebe informações úteis, via satélite, de um servidor de dados auxiliares através da rede celular. Com a ajuda dos dados auxiliares, o dispositivo pode obter a posição GPS mais rapidamente. Quando activa uma aplicação que utiliza informações de posicionamento, para activar o A-GPS é necessário ter uma ligação activa a uma rede 3G.

O GPS assistido (A-GPS) é utilizado para obter dados auxiliares através de uma ligação de dados por pacotes, que ajuda o utilizador a calcular a localização actual quando o dispositivo estiver a receber sinais de satélites.

O seu dispositivo está pré-configurado para utilizar o serviço A-GPS da Nokia, caso não estejam disponíveis definições de A--GPS específicas de um fornecedor de serviços. Os dados auxiliares são obtidos do servidor do serviço A-GPS da Nokia apenas quando necessários.

Ver a sua localização

A sua localização actual é apresentada na miniaplicação de mapas no ambiente de trabalho.

Ver detalhes

Escolha o ponto vermelho.

Abrir os Mapas Ovi

Escolha o ícone dos Mapas Ovi na miniaplicação de mapas.

A sua localização actual é apresentada nos Mapas Ovi.

Mapas Ovi

Com o serviço de Internet Mapas Ovi, pode percorrer locais em qualquer ponto do mundo, planear viagens, procurar moradas e pontos de interesse e guardá--los na sua conta dos Mapas Ovi. Pode igualmente partilhar a sua localização com amigos e ver onde estes se encontram no momento. Na versão actual dos Mapas Ovi, não está disponível a funcionalidade de navegação com indicação de mudança de direcção.

Se a aplicação Maps 3.0 estiver instalada no seu Nokia Booklet 3G, pode sincronizar lugares, conjuntos e trajectos entre os Mapas Ovi e o dispositivo.

Os Mapas Ovi são gratuitos. No entanto, podem ser cobrados custos de transferência de dados se estabelecer uma ligação Internet para sincronizar o Nokia Booklet 3G com os Mapas Ovi. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Sugestões para a criação de uma ligação GPS

Inicialmente, o dispositivo tem de receber sinais de, pelo menos, quatro satélites para conseguir calcular a sua localização. Quando o cálculo inicial estiver concluído, poderá ser possível continuar a calcular a sua localização com três satélites. No entanto, a exactidão é geralmente maior com mais satélites.

O estabelecimento de uma ligação GPS poderá demorar de alguns segundos a vários minutos. O estabelecimento de uma ligação GPS num veículo poderá demorar mais tempo.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Se não forem detectados sinais de satélite, experimente o seguinte:

- Se estiver num espaço interior, desloque-se para o exterior para receber um sinal com melhor qualidade.
- Se estiver num espaço exterior, desloque-se para uma área mais extensa.
- Se as condições meteorológicas forem adversas, a intensidade do sinal poderá ser afectada.
- Alguns veículos têm vidros coloridos (atérmicos), o que poderá bloquear os sinais de satélite.

Certifique-se de que não tapa a antena com a mão.

8. Segurança e cópias de segurança

Proteger o dispositivo

Pode proteger o dispositivo de utilizações não autorizadas ou software nocivo utilizando senhas e mantendo a sua aplicação antivírus actualizada.

Importante: O dispositivo apenas pode suportar uma aplicação antivírus. O facto de possuir mais do que uma aplicação com funcionalidade antivírus poderá afectar o desempenho e o funcionamento ou levar o dispositivo a deixar de funcionar.

Gerir senhas

Quando inicia sessão pela primeira vez, é-lhe solicitada a criação de uma senha do Windows.

Pode igualmente criar um disco de reposição de senhas numa unidade flash USB, para que possa repor a senha se se esquecer dela. Para obter instruções, escolha **Iniciar** > **Ajuda e Suporte** e introduza **Criar um disco de reposição de senhas** na caixa de procura.

Mantenha a senha e a unidade flash de reposição de senhas secretas e num local seguro, separado do dispositivo.

Segurança da Internet

O dispositivo possui uma aplicação antivírus previamente instalada.

Para continuar a utilizar a aplicação antivírus previamente instalada após o período de avaliação, terá de adquirir a respectiva licença através do fornecedor de serviços de segurança da Internet.

Gerir o código PIN

Para desactivar ou activar a solicitação de código PIN, ou para alterar o código PIN, escolha o ícone da caixa de diálogo de

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

ligações na zona inferior do visor. Clique com o botão direito do rato no nome da ligação e abra o separador Segurança.

Se se esquecer do código PIN, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Efectuar cópias de segurança de dados

Pode utilizar as funções de cópia de segurança do Windows para efectuar cópias de segurança de dados. Recomenda-se que guarde a cópia de segurança num disco rígido externo. Recomenda-se igualmente que efectue uma cópia de segurança semanal dos dados, ou, se estes forem muito importantes, diariamente.

Pode igualmente criar uma imagem completa do sistema, o que lhe permite restaurar o sistema operativo em caso de corrupção dos ficheiros de sistema.

Restaurar o sistema operativo utilizando uma imagem do sistema

Criar uma imagem do sistema

Escolha **Iniciar** > **Ajuda e Suporte** e introduza **Criar uma imagem do sistema** na caixa de procura. Siga as instruções.

Restaurar uma imagem do sistema

Mantenha premida a tecla F8 durante o arranque do computador. É necessário premir a tecla F8 antes de surgir o logótipo do sistema operativo. Se surgir o logótipo do sistema operativo, tente novamente.

No ecrã de Opções de Arranque Avançadas, utilize as teclas de seta para escolher **Opções de Arranque Avançadas** > **Reparar o seu computador**.

9. Reactivar o dispositivo

Reactivar o dispositivo a partir do modo de suspensão se a tampa estiver fechada

Abra a tampa.

Reactivar o dispositivo a partir do modo de suspensão se a tampa estiver aberta

Toque duas vezes em cada lado da consola sensível ao tacto.

Reactivar o dispositivo a partir do modo de hibernação

Mantenha premida a tecla de alimentação durante 3 segundos aproximadamente.

Quando em hibernação, o dispositivo encontra-se em modo de poupança de energia, o que permite um acesso rápido a aplicações que tenha deixado abertas. É recomendado que guarde o trabalho em curso antes de definir o dispositivo para modo de hibernação.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

10. Manter a duração da bateria

Muitas funções do dispositivo aumentam o consumo da bateria e reduzem a respectiva autonomia.

As funções que utilizam a tecnologia Bluetooth, ou que permitem que tais funções sejam executadas em segundo plano durante a utilização de outras funções, aumentam o consumo da bateria. Desactive a tecnologia Bluetooth sempre que esta não for necessária.

As funções que utilizam LAN sem fios (WLAN), ou que permitem que tais funções sejam executadas em segundo plano durante a utilização de outras funções, aumentam o consumo da bateria. A WLAN do seu dispositivo Nokia é desactivada quando não estiver a tentar estabelecer ligação, não estiver ligado a um ponto de acesso ou a procurar redes disponíveis.

O brilho do visor afecta o consumo da bateria. Para reduzir o brilho do visor, prima **fn+F7**. Para aumentar o brilho, prima **fn+F8**.

Verificar o estado de carga da bateria

Para verificar o estado de carga restante do dispositivo, escolha o ícone da bateria no canto inferior direito do visor, ou prima o botão de alimentação.

Comprar uma nova bateria

O dispositivo avisa-o quando for necessário comprar uma nova bateria. Só pode comprar uma nova bateria numa Loja Nokia certificada. Para verificar qual a localização da Loja Nokia mais próxima, consulte www.nokia.com.

11. Resolução de problemas

Para ver as perguntas mais frequentes sobre o seu dispositivo, consulte as páginas de suporte de produtos em www.nokia.com/support.

P: Qual é a minha senha para o código PIN ou código PUK?

R: Se se esquecer ou perder o código PIN ou PUK, ou se não tiver recebido um desses códigos, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Para obter informações sobre senhas, contacte o fornecedor de pontos de acesso, por exemplo, um fornecedor de serviços Internet (ISP) comercial ou um operador de rede.

P: O que devo fazer se arrancar o meu dispositivo pela primeira vez e nada aparecer no visor?

R: Certifique-se de que a bateria está devidamente inserida, o cabo de alimentação está ligado ao dispositivo e a energia está ligada. Tente reiniciar o dispositivo. Se tal não ajudar, contacte o agente onde adquiriu o dispositivo.

P: Por que motivo o dispositivo não responde quando primo a tecla de alimentação?

R: A bateria poderá estar esgotada. Carregue a bateria. Certifique-se de que ligou o adaptador de alimentação firmemente, tanto no dispositivo, como numa tomada de energia.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

P: Como reactivo o dispositivo a partir do modo de suspensão se a tampa estiver fechada?

R: Abra a tampa.

P: Como reactivo o dispositivo a partir do modo de suspensão se a tampa estiver aberta?

R: Toque duas vezes em cada lado da consola sensível ao tacto.

P: Como reactivo o dispositivo a partir do modo de hibernação?

R: Mantenha premida a tecla de alimentação durante 3 segundos aproximadamente.

Se tal não ajudar, o sistema operativo pode ter parado de responder e não poderá utilizar o dispositivo. Para desligar o dispositivo, mantenha premida a tecla de alimentação durante 4 segundos, pelo menos. Se mesmo assim o dispositivo ainda não responder, remova e volte a inserir a bateria e prima a tecla de alimentação para reiniciar o dispositivo.

P: O que devo fazer se o sistema operativo parar de funcionar, ou o dispositivo não responder?

R: Para desligar o dispositivo, prima a tecla de alimentação durante 4 segundos, pelo menos.

P: Porque é que o meu dispositivo não consegue estabelecer uma ligação GPS?

R: O estabelecimento de uma ligação GPS poderá demorar de alguns segundos a vários minutos. O estabelecimento de uma ligação GPS num veículo poderá demorar mais tempo. Se estiver num espaço interior, desloque-se para o exterior para receber um sinal com melhor qualidade. Se estiver num espaço exterior, desloque-se para uma área mais extensa. Certifique-se de que não está a cobrir a antena do GPS no dispositivo com a mão. Se as condições meteorológicas forem adversas, a intensidade do sinal poderá ser afectada. Alguns veículos têm vidros coloridos (atérmicos), o que poderá bloquear os sinais de satélite.

P: Porque é que não consigo encontrar o dispositivo do meu amigo através da conectividade Bluetooth?

R: Verifique se os dois dispositivos são compatíveis, se têm conectividade Bluetooth e se não se encontram em modo oculto. Certifique-se de que a distância entre os dois dispositivos não ultrapassa os 10 metros (33 pés) e de que não existem paredes ou outras obstruções entre os mesmos.

P: Porque é que não consigo terminar uma ligação Bluetooth?

R: Se existir outro dispositivo ligado ao seu, pode terminar a ligação do outro dispositivo ou desactivar a conectividade Bluetooth no dispositivo. Para desactivar

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

a conectividade Bluetooth, prima **fn +F10**.

P: Porque é que não consigo ver um ponto de acesso de LAN sem fios (WLAN), embora tenha a certeza de que estou dentro do alcance?

R: O ponto de acesso WLAN pode utilizar um identificador de serviço oculto (SSID). Só poderá aceder a redes que utilizam um SSID oculto se souber qual o SSID correcto e tiver criado um ponto de acesso à Internet WLAN para a rede no seu dispositivo.

P: Como posso desactivar a LAN sem fios (WLAN) no meu dispositivo?

R: Prima **fn+F10** e escolha o ícone da WLAN.

12. Sugestões para uma utilização ecológica

Eis algumas sugestões sobre como pode contribuir para a protecção do ambiente.

Poupe energia

Quando tiver carregado a bateria completamente e desligado o carregador do dispositivo, desligue o carregador da tomada.

Não será necessário carregar a bateria com tanta frequência se efectuar os seguintes passos:

- Feche e desactive aplicações, serviços e ligações quando não estiverem a ser utilizados.
- Diminua o brilho do ecrã.
- Defina o dispositivo para entrar em modo de poupança de energia após o período mínimo de inactividade, se esta função estiver disponível no seu dispositivo.

Reciclar

A maioria dos materiais utilizados no seu dispositivo Nokia são recicláveis. Veja como reciclar os produtos Nokia em www.nokia.com/werecycle, ou através de um dispositivo móvel, www.nokia.mobi/werecycle.

Recicle as embalagens e os manuais do utilizador através do esquema de reciclagem local.

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Poupe papel

Este manual do utilizador ajuda-o a começar a utilizar o dispositivo. Optando por um manual de utilizador conciso, poupamos toneladas de papel de impressão e toneladas de gasolina para transporte, salvando árvores e ajudando a manter a atmosfera limpa. No entanto, não nos esquecemos de si. Pode encontrar o suporte necessário no seu dispositivo e online. Para obter instruções e suporte mais detalhados, consulte www.nokia.com/support.

Mais informações

Para obter mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, visite www.nokia.com/ecodeclaration.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Acerca do seu dispositivo

O dispositivo sem fios descrito neste manual está certificado para utilização na redes (E)GSM 850, 900, 1800 e 1900 MHz e redes UMTS 900 e 2100 HSDPA . Para mais informações sobre redes, contacte o seu operador de rede.

O dispositivo utiliza a rede que estiver disponível no momento. Essa funcionalidade é denominada roaming. O roaming é baseado em contratos específicos de roaming entre o seu fornecedor de serviços de rede e outros fornecedores de serviços de rede, de modo a permitir-lhe utilizar os serviços de rede fora da sua rede subscrita, por exemplo, quando viaja para o estrangeiro. Para obter mais informações e custos de roaming, contacte o fornecedor de serviços de rede.

O dispositivo suporta diversos métodos de conectividade e poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as devidas precauções com mensagens, pedidos de ligação, navegação e importações. Instale e utilize apenas serviços e software de fontes fidedignas que proporcionem segurança e protecção adequadas. Pondere a instalação de um antivírus e de software adicional de segurança no seu dispositivo.

O dispositivo pode gerar calor quando estiver ligado ou quando a bateria estiver a carregar. O contacto prolongado com o corpo, por exemplo, no colo, pode causar desconforto no corpo ou na pele, ou, potencialmente, queimaduras.

O dispositivo pode ter alguns favoritos e ligações pré--instalados para sites de Internet de terceiros e pode permitir o acesso a sites de terceiros. Estes não são propriedade de subsidiárias da Nokia nem de terceiros associados com a Nokia e a Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites. Se aceder a esses sites, tome precauções em termos de segurança ou conteúdo.

Aviso:
Para utilizar qualquer das funções deste dispositivo, o dispositivo tem de estar ligado. Não ligue o dispositivo quando a utilização de um dispositivo celular possa causar interferências ou perigo.

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de algumas imagens, músicas e outros conteúdos.

Crie cópias de segurança ou mantenha um registo escrito de todas as informações importantes guardadas no seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo a outro dispositivo, consulte o respectivo manual do utilizador para obter informações de segurança pormenorizadas. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

As imagens apresentadas neste manual podem ter um aspecto diferente das visualizadas no visor do dispositivo.

Para outras informações relevantes acerca do dispositivo, consulte o manual do utilizador.

Serviços de rede

Para utilizar o dispositivo, terá de subscrever os serviços de um operador de rede móvel. Algumas funções não estão disponíveis em todas as redes; outras funções podem requerer acordos específicos com o seu operador de rede, para poder utilizá-las. Os serviços de rede envolvem a transmissão de dados. Consulte o seu operador de rede para obter informações sobre as tarifas na sua rede de origem ou em roaming noutras redes. O seu operador de rede pode explicar-lhe os encargos aplicáveis.

É possível que o seu operador de rede tenha solicitado a desactivação ou a não activação de determinadas funções no seu dispositivo.

Normas

O dispositivo é compatível com as seguintes normas:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 301 908-1/ -2 V3.2.1
- EN 301 489-1 V1.8.1/ -7 V1.3.1/ -17 V1.3.2/ -24 V1.4.1
- EN 55022:2006 +A1:2007 Classe B/ EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
- EN 60950-1:2001+A11:2004
- EN 62311:2008

Acessórios

Aviso:
Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa. Em particular, a utilização de carregadores ou baterias não aprovados pode representar um risco de incêndio, explosão, fuga ou outro acidente.

Para obter informações sobre os acessórios aprovados disponíveis, contacte o Agente Autorizado. Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Bateria

Informações sobre a bateria e o carregador

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria destinada a ser utilizada com este dispositivo é BC-1S. A Nokia pode disponibilizar modelos de bateria adicionais para este dispositivo. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-200 . O número exacto do modelo do carregador pode variar, dependendo do tipo de conector. A variante de conector é assinalada por uma das seguintes identificações: E, EB, X, AR, U, A, C, K ou UB.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em espera se tornar marcadamente inferior à normal, deve substituir a bateria. Utilize apenas baterias certificadas pela Nokia e recarregue-as apenas utilizando os carregadores aprovados pela Nokia, destinados a este dispositivo.

Evite temperaturas extremas. Tente manter sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não provoque um curto-circuito. Pode ocorrer um curto--circuito acidental quando um objecto metálico, como seja uma moeda, um clipe ou uma caneta, causar a ligação directa dos terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Estes terminais têm o aspecto de filamentos metálicos na bateria). Esta situação pode verificar-se, por exemplo, se transportar uma bateria sobressalente num saco. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Eliminação. Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Fugas. Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. No caso de ocorrer uma fuga na bateria, evite o contacto do líquido com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica.

Danos. Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilização correcta. Utilize a bateria apenas para a sua função específica. A utilização imprópria da bateria pode resultar num incêndio, explosão ou outro tipo de acidente. Se o dispositivo ou bateria cair, especialmente numa superfície dura, e se acreditar que a bateria ficou danificada, leve-o a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-la. Nunca utilize um carregador ou uma bateria danificados. Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.

Cuidados com o seu dispositivo

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Coloque o dispositivo numa superfície de trabalho estável.
- Não restrinja nem bloqueie quaisquer ranhuras de ventilação ou ventoinhas existentes. Não sobreaqueça o dispositivo.
- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar completamente, antes de voltar a instalá-la.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Evite expor o dispositivo a extremos de temperatura, abaixo de 0 ou acima de 40 graus Celsius (abaixo de 32 ou acima de 104 graus Fahrenheit).
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas ou baixas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, a partir de uma temperatura baixa, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Transporte o dispositivo devidamente quando este se encontrar em modo de suspensão ou hibernação, ou desligado. Utilize uma bolsa de transporte que forneça protecção adequada.
- Não tente substituir pessoalmente quaisquer componentes do dispositivo, tais como o cartão WLAN ou o visor. Contacte sempre o serviço de assistência autorizada mais próximo para efectuar reparações. A substituição de componentes pelo próprio pode ter como consequência a expiração da garantia.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Não utilize produtos químicos, diluentes nem detergentes abrasivos para limpar o dispositivo. Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície e visor do dispositivo. Quando remover a bateria, pode limpar o exterior utilizando um pano macio, limpo e seco. Desligue o dispositivo antes de remover a bateria.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição certificada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Utilize os carregadores em espaços interiores.
- Se suspeitar que o dispositivo necessita de assistência ou reparação, desligue-o, desligue a ficha de alimentação e remova a bateria.

Estas sugestões aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Para obter informações ambientais sobre o produto e sobre como reciclar os seus produtos Nokia, consulte www.nokia.com/werecycle ou nokia.mobi/werecycle.

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre o ambiente, consulte as Eco-Declarações do produto, em www.nokia.com/environment.

Informações adicionais sobre segurança
Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Ambiente de funcionamento

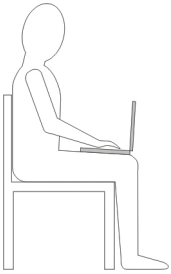

Posição de utilização normal do dispositivo

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência na posição normal de utilização, em contacto directo com o corpo.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa. Desligue o dispositivo na presença de regulamentação afixada nesse sentido. Os hospitais ou instalações de serviços de saúde podem utilizar equipamento sensível à energia de radiofrequência externa.

Dispositivos clínicos implantados

Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um telefone móvel e um dispositivo clínico implantado, tais como um pacemaker ou um cardiodesfibrilhador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Desligar o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Auxiliares de audição

Alguns dispositivos móveis digitais podem causar interferências em determinados auxiliares de audição.

Veículos

Os sinais de radiofrequência podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injecção, de travagem com antibloqueio, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A reparação do dispositivo ou a sua instalação num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Lembre-se de que os airbags são insuflados com grande potência. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Desligue o dispositivo, antes de embarcar num avião. A utilização de dispositivos telefónicos móveis num avião pode ser perigosa para o controlo do avião e pode ser ilegal.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo. Cumpra todas as instruções afixadas. Faíscas nessas áreas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou a morte. Desligue o dispositivo em locais de abastecimento, como por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Observe as restrições em zonas de depósitos, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os locais em que normalmente seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas. Deve consultar os fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) para determinar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

O seu modelo de dispositivo pode funcionar como um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição utilizam uma unidade de medição, designada por SAR (Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. Quando utilizado na posição normal de utilização, isto é, em contacto directo com o corpo (tal como acima ilustrado), este dispositivo cumpre as normas de exposição ICNIRP.

GARANTIA LIMITADA DO FABRICANTE

Nota: Esta Garantia Limitada do Fabricante ("GLF") não afecta os seus direitos legais de acordo com as leis nacionais aplicáveis relacionadas com a venda de produtos de consumo.

A Nokia Corporation ("Nokia") fornece esta GLF no que diz respeito ao(s) produto(s) de hardware Nokia incluído(s) no pacote de venda ("Produto") que adquiriu.

A Nokia garante que, durante o prazo de garantia, a Nokia ou um agente de serviços autorizados Nokia, procederá à reparação, num período de tempo razoável em termos comerciais e livre de encargos, de defeitos de hardware nos materiais, na concepção e no fabrico, através de reparação do Produto ou, caso a Nokia discricionariamente o considere necessário, através da substituição do Produto em conformidade com esta GLF. Esta GLF só é válida e eficaz no país em que comprou o Produto desde que a Nokia tenha destinado o Produto a venda nesse país. No entanto, se comprou o Produto num estado membro da União Europeia, Islândia, Noruega, Suíça ou Turquia e a Nokia originalmente destinou o Produto para venda num desses países, esta GLF é válida e eficaz em todos esses países mencionados anteriormente. Algumas limitações relativamente à assistência da garantia poderão ser aplicáveis em virtude de elementos específicos de um determinado país nos Produtos.

Prazo de garantia

O prazo de garantia tem início na data da compra original do Produto pelo primeiro utilizador final. O Produto pode ser

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

composto por várias peças distintas e as diferentes peças podem estar cobertas por diferentes prazos de garantia (doravante designados por "Prazo de Garantia"). Os diferentes Prazos de Garantia são:

a) vinte e quatro (24) meses para o computador principal e doze (12) meses para acessórios (independentemente de estarem incluídos no pacote de venda do computador ou de serem vendidos separadamente), com excepção dos consumíveis e acessórios identificados no parágrafo (b) infra; e

b) seis (6) meses para os seguintes consumíveis e acessórios: baterias, carregadores, cabos, adaptadores e auriculares.

De notar que a Nokia não é o criador ou fabricante do sistema operativo de software e não garante que este esteja isento de erros ou que seja passível de utilização ininterrupta. Para obter informações sobre como proceder em caso de erro durante a sua utilização, consulte a garantia proporcionada pelo criador e fabricante do sistema operativo do software.

Na medida do permitido pela legislação nacional do seu país, o Prazo de Garantia não será prorrogado ou renovado, nem de outro modo afectado em virtude de subsequente revenda, reparação autorizada pela Nokia ou substituição do Produto. No entanto, as peças originais reparadas ou peças de substituição instaladas no decurso da assistência de garantia autorizada e durante o Prazo de Garantia serão garantidos pela duração remanescente do Prazo de Garantia original ou por sessenta (60) dias a contar da data de reparação ou substituição, consoante o que for mais longo.

Como obter assistência ao abrigo da garantia

Se suspeitar que o Produto tem um problema que requer uma acção correctiva, vá para www.nokia.com/support e siga as instruções sobre como resolver o referido problema e como proceder em seguida. Como alternativa, pode contactar um centro de assistência telefónica Nokia (podem ser aplicáveis taxas nacionais ou premium) para obter assistência. Se contactar um centro de assistência telefónica da Nokia ou utilizar outro tipo de suporte disponível, certifique-se de que possui as seguintes informações:

- O seu nome, morada, número de telefone e outras informações de contacto;
- O tipo, nome e número de modelo do Produto, código do Produto e número de série;
- Data e local de compra, bem como o nome do revendedor a quem o Produto foi originalmente comprado; e
- Uma breve descrição do problema que afecta o Produto.

Qualquer reclamação ao abrigo da presente Garantia Limitada terá que ser apresentada através de comunicação do alegado defeito à Nokia ou a uma empresa de assistência autorizada da Nokia, dentro dum prazo razoável após o alegado defeito do Produto ter sido por si conhecido e, em todo o caso, sempre antes de expirado o Prazo de Garantia.

Siga todas as instruções do agente do centro de assistência telefónica da Nokia, de outro representante da assistência Nokia, ou as que encontrar em www.nokia.com/support. Para lhe proporcionar o melhor suporte possível, o agente do centro de assistência telefónica pode necessitar de assumir o controlo remoto do seu Produto. Trata-se de um procedimento operacional normal e o agente do centro de assistência telefónica informa-o antes de assumir o controlo do Produto. Ao contactar o centro de assistência telefónica, está a consentir expressamente que o agente do centro de assistência assuma o controlo remoto do Produto se tal for necessário para lhe prestar apoio.

O que é que não está coberto?

1. Esta GLF não cobre os manuais do utilizador nem software (incluindo actualizações de software), configurações, conteúdos, dados ou ligações, independentemente de estarem incluídos ou de terem sido transferidos para o Produto e independentemente de terem sido incluídos durante a instalação, montagem, expedição ou em qualquer outro momento da cadeia de distribuição ou de terem sido de qualquer modo adquiridos por si. A Nokia não garante que qualquer software (incluindo actualizações de software) corresponderá às suas necessidades, nem que funcionará em combinação com qualquer hardware ou software fornecidos por terceiros, assim como não garante que qualquer software (incluindo actualizações de software) funcionará sem interrupções ou sem erros, ou que quaisquer defeitos de software (incluindo actualizações de software) podem ser ou serão corrigidos.

2. Esta GLF não cobre a) o desgaste normal (incluindo, sem limitações, o desgaste de baterias, visores, ou tinta na superfície exterior do Produto), b) defeitos causados por manuseamento incorrecto (incluindo, sem limitações, defeitos causados por objectos aguçados, torção, compressão ou queda) ou c) defeitos ou danos causados por uma utilização incorrecta do Produto, incluindo utilização que seja contrária às instruções fornecidas pela Nokia (por exemplo, as contidas no manual do utilizador do Produto); e/ou d) outros actos fora do controlo razoável da Nokia.

3. Esta GLF não cobre defeitos ou alegados defeitos causados pelo facto do Produto ser utilizado em conjunto com ou ligado a qualquer produto, acessório, software e/ou serviço não fabricado ou fornecido pela Nokia ou do Produto ser utilizado para um fim diferente daquele a que se destina. Os defeitos podem ser causados por vírus resultantes de acesso não autorizado, por si ou por terceiros, a serviços, outras

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

contas, sistemas ou redes informáticos. Este acesso não autorizado pode ocorrer através de pirataria informática, apropriação de senhas ou através duma variedade de outros meios.

4. Esta GLF não cobre defeitos causados pelo facto da bateria ter entrado em curto-circuito ou pelo facto dos selos do compartimento da bateria ou as suas células estarem quebrados ou mostrarem sinais de terem sido adulterados, ou pelo facto da bateria ter sido utilizada em equipamentos diferentes daqueles a que se destina.

5. Esta GLF não cobre a redução da capacidade de carga da bateria, a qual resulta do processo natural de fim-de-vida das baterias.

6. Esta GLF não cobre qualquer perda, corrupção ou danificação de dados, ou a recriação ou transferência destes, mesmo nos casos em que essa perda tenha sido o resultado de um defeito do Produto.

7. Esta GLF não cobre defeitos de pixels no visor do Produto que estejam dentro do âmbito de conformidade com as normas da indústria. Para obter mais informações sobre defeitos de pixels e normas da indústria, vá para www.nokia.com/support.

8. Esta GLF não se aplica se o Produto tiver sido aberto, alterado ou reparado por pessoas diferentes do centro de assistência autorizada, se tiver sido reparado utilizando peças sobressalentes não autorizadas ou se o número de série do Produto, o código de data dos acessórios de telemóveis ou o número IMEI tiverem sido removidos, apagados, desfigurados, alterados ou forem de algum modo ilegíveis, tal como a Nokia determine com inteira discricionariedade.

9. Esta GLF não se aplica se o Produto tiver sido exposto a líquidos, a humidade ou a condições térmicas ou ambientais extremas, assim como a alterações bruscas dessas condições, a corrosão, a oxidação, a derrame de alimentos ou líquidos ou à influência de produtos químicos.

10. Esta GLF não inclui qualquer serviço de assistência ou suporte no local.

11. Esta GLF não cobre alegados problemas resultantes de eventos de força maior ou outros eventos não previsíveis.

Outros avisos importantes

Um terceiro, fornecedor de serviços independente, fornece o cartão SIM e a rede ou sistema celular e/ou doutra natureza em que o Produto funciona. Em consequência, a Nokia não aceita qualquer responsabilidade ao abrigo desta garantia pelo funcionamento, disponibilidade, cobertura, serviços ou alcance da rede ou sistema celular ou doutra natureza. Antes de a Nokia ou a empresa de assistência autorizada da Nokia poder reparar ou substituir o Produto, o fornecedor de serviços pode ter de desbloquear o SIM ou outro sistema de bloqueio que tenha sido eventualmente incluído para vincular o Produto a uma determinada rede ou a um determinado fornecedor de serviços. Em tais situações queira contactar primeiro o seu fornecedor de serviços para desbloquear o Produto.

Não se esqueça de fazer cópias de segurança ou de manter registos escritos de todos os conteúdos e dados importantes guardados no seu Produto. Em conformidade com as disposições do capítulo intitulado "Limitação da Responsabilidade da Nokia" infra, a Nokia não será em caso algum, expressa ou implicitamente, responsável por danos ou perdas de qualquer natureza resultantes de perda, danos ou corrupção de conteúdos ou dados, ou pela recriação ou transferência destes, mesmo nos casos em que a perda, dano ou corrupção tenha sido o resultado de um defeito no Produto. Note que deve sempre efectuar cópias de segurança dos dados guardados no Produto antes de o levar para reparação, visto que, por predefinição, as actividades de assistência apagam a memória do Produto.

Todas as peças do Produto ou outro equipamento que a Nokia tenha substituído tornam-se propriedade da Nokia. Se se chegar à conclusão que o Produto não está coberto pelos termos e condições desta Garantia Limitada, a Nokia e as suas empresas de assistência autorizada reservam-se o direito de cobrar a reparação ou substituição do Processamento, bem como uma taxa de processamento. Na reparação ou substituição do Produto, a Nokia pode utilizar produtos ou peças que sejam novos, equivalentes a novos ou reciclados.

O seu Produto pode conter elementos específicos de um determinado país, incluindo software. Se o Produto tiver sido reexportado do seu país de destino original para outro país, o Produto pode conter elementos específicos desse país, elementos esses que não são considerados um defeito ao abrigo desta Garantia Limitada.

De notar que qualquer reparação do Produto, a substituição de quaisquer peças do Produto, ou quaisquer outras acções semelhantes levadas a cabo por qualquer terceiro que não seja um agente autorizado de assistência Nokia, anulam, na máxima medida permitida pela lei aplicável, esta GLF e quaisquer direitos dispostos no presente documento.

Limitação da responsabilidade da Nokia

Esta GLF consagra os únicos direitos que lhe assistem face à Nokia e a única e exclusiva responsabilidade da Nokia a respeito de defeitos no seu Produto. Esta Garantia Limitada substitui todas as outras garantias e responsabilidades da Nokia, independentemente de serem verbais, escritas, previstas na lei (de natureza não imperativa), contratuais, baseadas em responsabilidade extra-contratual ou noutros

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

fundamentos, incluindo, nomeadamente e sempre que permitido pela legislação aplicável, condições, garantias ou termos implícitos relativos a uma qualidade satisfatória ou à adequação a um fim específico. Contudo, esta Garantia Limitada não afasta nem restringe i) qualquer dos seus direitos legais (de carácter imperativo) ao abrigo da legislação nacional aplicável nem ii) qualquer dos seus direitos face ao vendedor do Produto.

Na medida do permitido pela legislação aplicável, a Nokia não assume qualquer responsabilidade por perdas, danos ou corrupção de dados, ou recriação ou transferência destes, por qualquer perda de lucros, perda do uso do Produto ou de funcionalidade, perda de negócios, perda de contratos, perda de receitas ou perda de poupanças esperadas, aumento de custos ou de despesas, ou por qualquer perda ou dano indirecto, perda ou dano consequencial ou perda ou dano especial.

Na medida do permitido pela legislação aplicável, a responsabilidade da Nokia fica limitada ao valor da compra do Produto. As restrições supracitadas não se aplicam em caso de negligência grosseira ou conduta dolosa da Nokia ou em caso de morte ou danos físicos resultantes de negligência provada da Nokia.

Nota: O seu Produto é um aparelho electrónico sofisticado. A Nokia recomenda vivamente que se familiarize com o manual do utilizador e as instruções fornecidas com o Produto e que se destinam a esse mesmo Produto. Queira ter também em atenção que o Produto pode conter visores de alta precisão, lentes e peças de natureza semelhante, que se podem riscar ou danificar se não forem manuseados com o devido cuidado.

Todas as informações da garantia, funcionalidades do produto e especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland

 © 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Índice remissivo

A

A-GPS (GPS assistido) 13
antena 7
antenas 6
atalhos 6, 7
auricular 9

B

bateria
— carregar 5
— poupar energia 16
— remover 6
Bluetooth 9, 10

C

câmara 11
Consulte *Câmara Web*
Câmara Web 11
cartão de memória 8
— inserir 6
— remover 6
código PIN 14
Concentrador social 12
conectividade 9, 11
conectores 6

D

disco rígido 5

E

efectuar cópia de segurança de ficheiros 14
efectuar cópia de segurança dos dados 15

F

ferramentas de navegação 12

G

GPS 13
GPS (sistema de posicionamento global) 12

H

HSPA
— HSDPA, HSUPA 10
HSPA (high-speed packet access - acesso por pacotes de alta velocidade) 9

I

indicadores 6
informações de localização 12, 13
informações de posicionamento 12

L

ligação à Internet 11
ligação por cabo USB 10
ligações a computadores 9
ligações de dados 9

M

Mapas Ovi 13

R

recursos de suporte 5
resolução de problemas 16

S

segurança
— senhas 14
senhas 14

T

teclas e componentes 6

W

web 11
WLAN (wireless local area network - rede local sem fios) 9

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0700 !

A NOKIA CORPORATION declara que o produto RX-72 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Booklet 3G e Ovi Suite são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Windows 7

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

HDMI®

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual,por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4,disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página http://www.mpegla.com.

NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM NENHUM DOS SEUS LICENCIADORES SERÁ, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE DADOS OU LUCROS CESSANTES NEM POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU INDIRECTOS, QUALQUER QUE SEJA A CAUSA DOS MESMOS.

O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É FORNECIDO "TAL COMO SE ENCONTRA". SALVO NA MEDIDA EXIGIDA PELA LEI APLICÁVEL, NÃO SÃO DADAS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITANDO, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, RELACIONADAS COM A EXACTIDÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVER OU DAR SEM EFEITO ESTE DOCUMENTO EM QUALQUER ALTURA, SEM AVISO PRÉVIO.
A disponibilidade de determinados produtos, assim como aplicações e serviços para esses mesmos produtos poderão variar consoante a região. Consulte o seu agente Nokia para obter detalhes e a disponibilidade de opções de idiomas. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

AVISO FCC/INDUSTRY CANADA

O dispositivo pode causar interferências na TV ou no rádio (por exemplo, quando um telefone é utilizado nas proximidades do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada podem exigir-lhe que pare de utilizar o telefone, se essas interferências não puderem ser eliminadas. Caso necessite de ajuda, contacte os serviços locais de assistência. Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

AVISO FCC/INDUSTRY CANADA

NOTA: Declaração de Exposição a Radiações FCC: Este equipamento cumpre os limites de exposição a radiações FCC estipulados para um ambiente não controlado. Este transmissor não pode ser colocado próximo ou funcionar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor. NOTA: As alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com o equipamento.

AVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Este dispositivo cumpre a Parte 15 das Normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: 1. Este dispositivo não pode causar interferências nocivas; e 2.

Este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Este equipamento foi testado e considerado como cumprindo os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar uma protecção razoável contra interferências nocivas numa instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequências e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá qualquer interferência numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências nocivas na recepção de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador deverá tentar corrigir as interferências, através de uma ou mais das seguintes acções: Alterar a orientação ou a localização da antena receptora. Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor. Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado. Consultar o representante ou um técnico experiente de rádio/TV. NOTA: Declaração de Exposição a Radiações FCC: Este equipamento cumpre os limites de exposição a radiações FCC estipulados para um ambiente não controlado. Este transmissor não pode ser colocado próximo ou funcionar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor. NOTA: As alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com o equipamento.

Algumas operações e funcionalidades dependem do cartão SIM e/ou da rede, do serviço de mensagens multimédia (MMS) ou da compatibilidade dos dispositivos e dos formatos de conteúdo suportados. Alguns serviços estão sujeitos a uma taxa adicional.

/Edição 1 PT